

Compte rendu

Le contrant-du portera sur la manière de crée et installer une machine virtuelle depuis un hyperviseur. La première étape est de choisir l'hyperviseur que vous utiliserez. Dans notre cas on utilisera VMware Workstation.

1^{er} étape la configuration de la machine virtuelle.

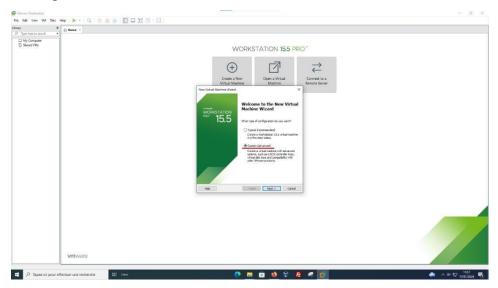

Sur VMware cliquer sur « create a News Virtual Machine », une fenêtre doit apparaitre. Cliquer sur personnaliser et suivant. Nous allons voir la configuration complète de la machine virtuelle. Sélectionner l'option de configuration personnaliser une nouvelle fenêtre doit apparaitre.

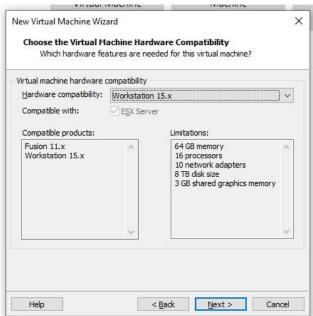


Sélectionner la version avec laquelle le

hardware sera compatible. Ce qui signifie les limites que la machine virtuelle pour avoir.


Après avoir choisi la version cliquer sur « next », vous verrez apparaître le choix de l'installation comment installer le fichier content le système d'exploitation ou le disque. Nous nous sélectionnerons l'option « I will install the operating system later » se qui signifie que nous installerons plus tard avec un fichier iso* cliqué sur « next »

Iso* = un format de fichier numérique reproduisant un CD, DVD, ou un BD physique.

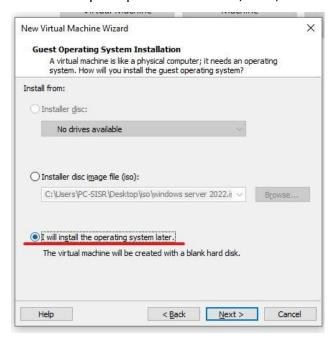


La prochaine fenêtre nous demande de sélectionner le « firmware* » sélectionner le BIOS puis « next ».


Firmware* = code qui fait fonctionner le matériel électronique.

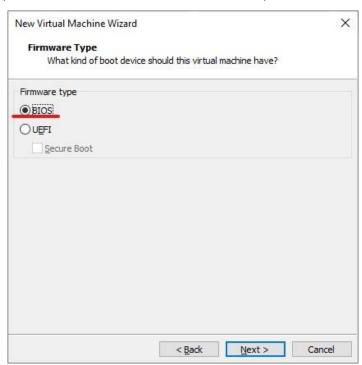


Ensuite attribuer un nom à la machine virtuelle à la prochaine fenêtre et choisissez le chemin ou elle sera enregistrée (vous pouvez garder par défaut le chemin)

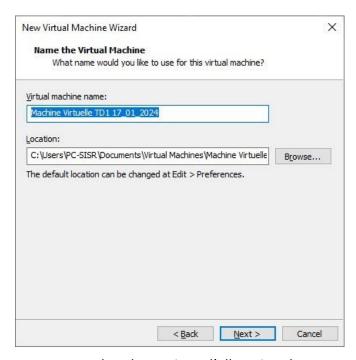


Nous allons maintenant renterrer dans les options d'allocation des ressources. Les première ressource que nous allons allouez sont le nombre de cœur est de processeur. Nous allons lui attribuer 4 cœur et 1 processeur.

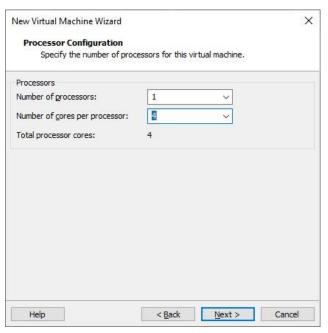


Ensuit nous allons luis allouer la mémoire vive. Allouer 4Go de mémoire vive soit 4096 Mo de mémoire vive.

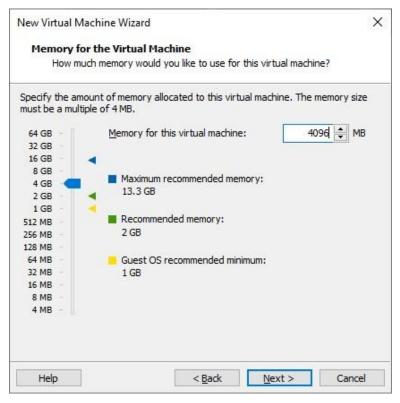


La prochaine page nous sélectionneront comment sera sélectionner la carte réseau. Trois options s'offrent à nous NAT, bridge, host-only Networking. Nous sélectionnons bridge cette option permet à la machine virtuelle d'avoir sa propre adresse Ip.

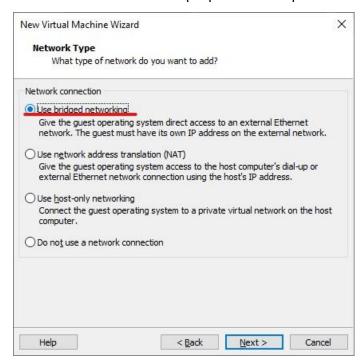


Nous sélectionnons ensuit les contrôleurs laisser les par défaut.

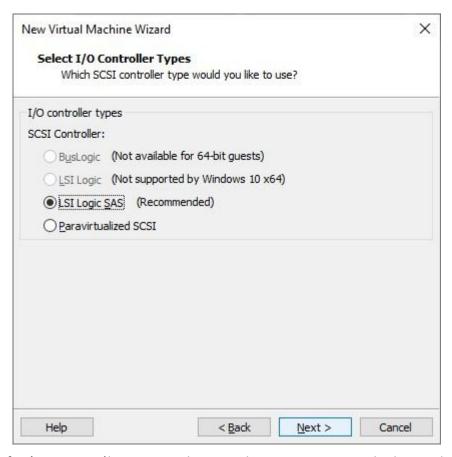

La prochaine fenêtre nous sélectionnons les type de connecteur pour le disque dur virtuelle sélectionner SATA (impérativement pour les vm Windows) car si vous laisser par défaut la vm démarrera une seule fois.

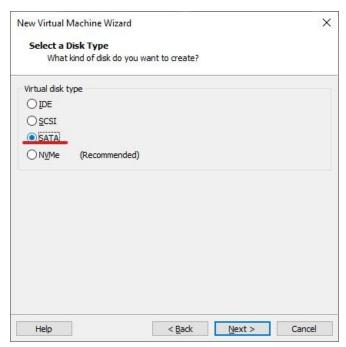



Prochaine option sélectionner la création d'un « virtual disk » est allouer lui l'espace de stockage nécessaire. Nous nous lui allouons 40 Go.

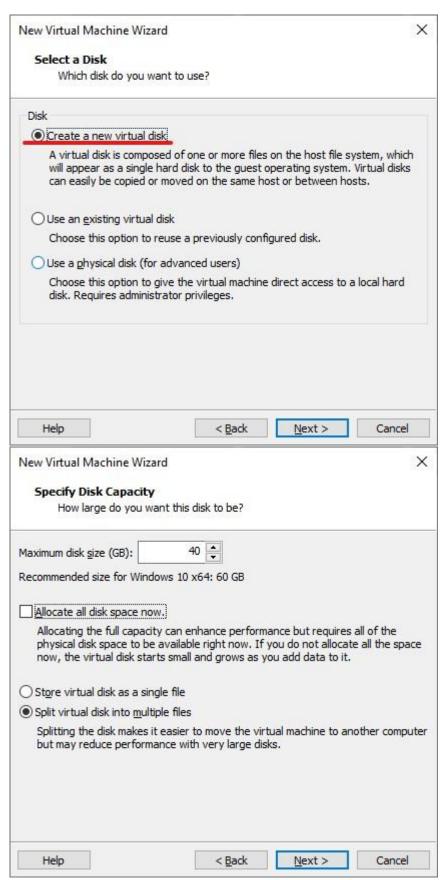


Pour revenir à l'option de la carte réseaux cliquer sur « edit machine virtual » dans les options cliquer sur Network adpter, ensuit sur custom est sélectionner votre carte réseau

nous sa sera VMnet0. Utilisation du VMnet 0 permet à la machine virtuel de crée un carte réseaux en passent par notre carte physique.

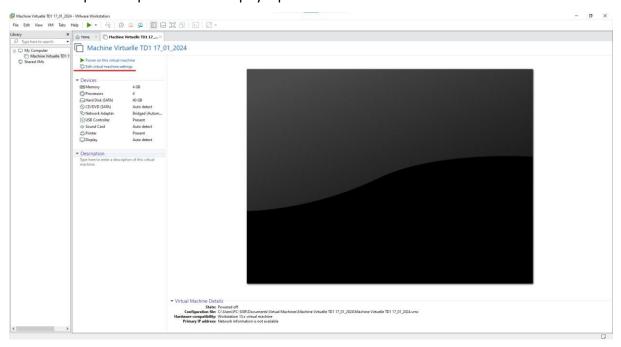


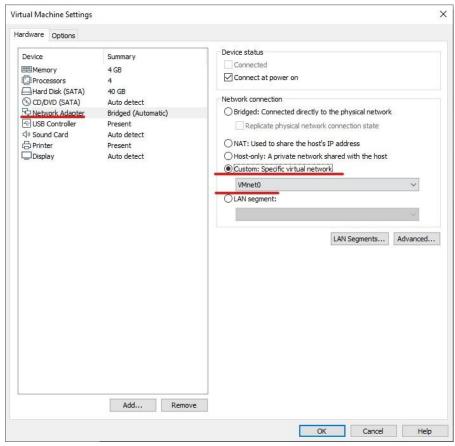


Dernière étape de la configuration de la machine virtuelle nous devons sélectionner le fichier iso toujours dans les option cliqué maintenant sur CD/DVD puis use ISO puis sélectionner le fichier que vous avais préalablement télécharger.

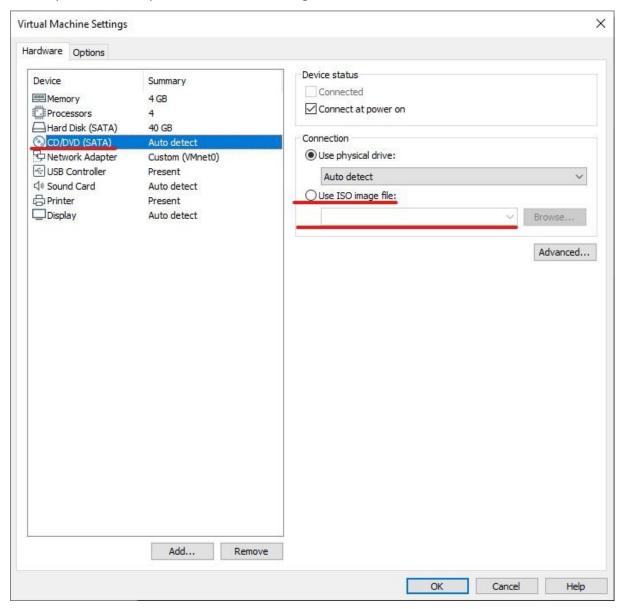


L'étape suivant est la dernière installation du système nous avons préalablement télécharger le fichier ISO de Windows Serveur 2022 donc notre machine virtuelle sera sous Windows. Sélectionner la langue que vous souhaitez, la langue du clavier...

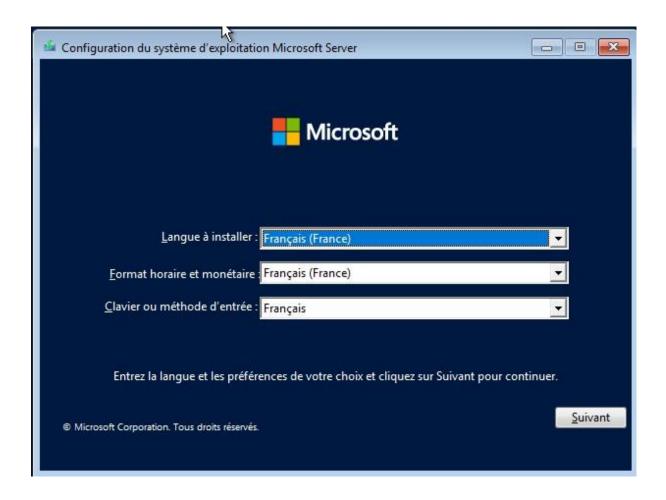

Mettais la clé client que vous avais ou pas. Nous nous cliquerons sur « je n'ai pas de clé ». La clé de licence permet l'activation du système d'exploitation Windows, Windows Serveur... l'activation de cette clé ajoute certaine fonctionnalité et permet d'assurer la véracité de la version Windows utiliser.

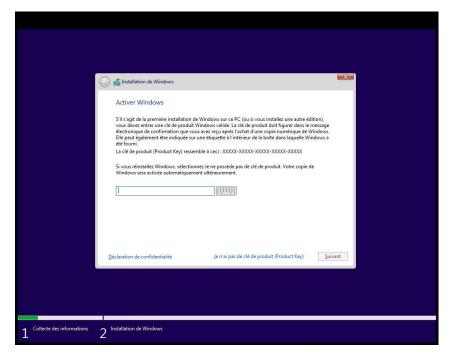

Sélectionner en suit la version de Windows Serveur. Nous sélectionnons Windows Serveur Standard Evaluation (expérience de bureau). Chaque version de Windows Serveur à ses fonctionnalité propre. La version expérience de bureau permet une configuration du serveur avec un des option graphique contrairement à la version Datacenter.

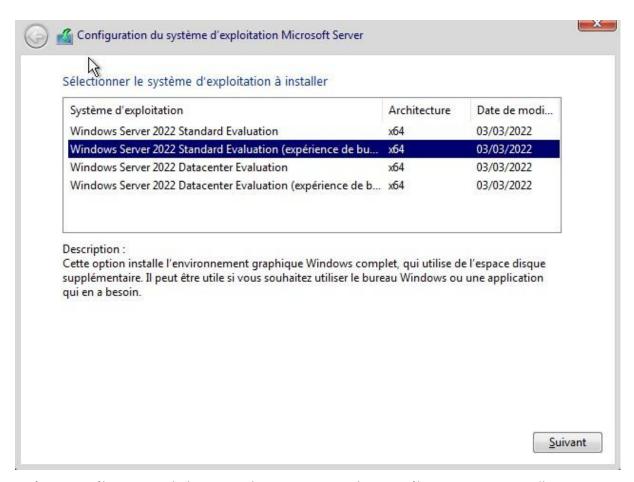

Après avoir sélectionner la langue et la version nous devons sélectionner ou installer Windows. Sélectionner l'option personnaliser si sur votre ordinateur vous possède plusieurs disques durs sélectionner ne numéro 0 celui que vous avez brancher sur le port SATA 0 de votre carte mère pour les poste physique et non portable. Pour quelle raison ? Car à la mise en tension de l'ordinateur vas interroger toujours le disque dur brancher sur le lecteur SATA 0.



×

Suivant


Quel type d'installation voulez-vous effectuer?

Mise à jour : Installer le système d'exploitation Microsoft Server et conserver les fichiers, les paramètres et les applications.


Avec cette option, les fichiers, paramètres et applications sont déplacés vers le nouveau système d'exploitation. Cette option est disponible uniquement lorsqu'une version prise en charge du système d'exploitation est déjà en cours d'exécution sur l'ordinateur.

Personnalisé : installer uniquement le système d'exploitation Microsoft Server (avancé)


Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications ne sont pas déplacés vers le nouveau système d'exploitation. Pour modifier les partitions et les lecteurs, démarrez l'ordinateur à l'aide du disque d'installation. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant de continuer.

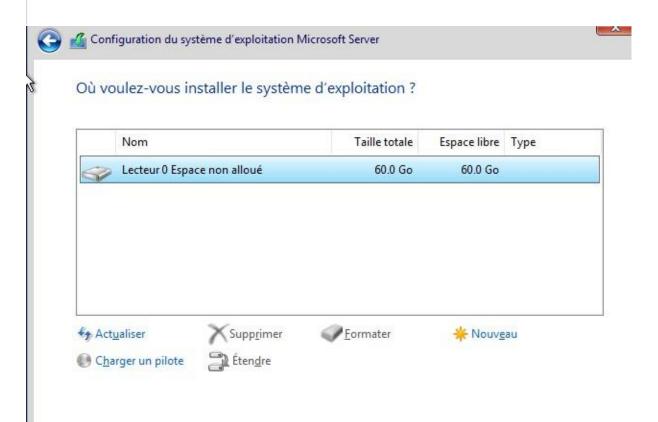


Nous avons presque terminé plus que l'installation est la configuration du Windows Serveur.

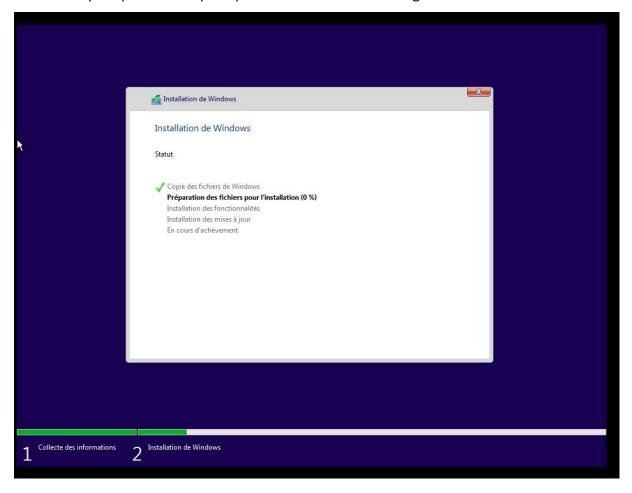


Après l'installation nous rentrons dans la configuration il faut donc rentrer un mot de passe sur le serveur pour permettre une sécurité plus grande.

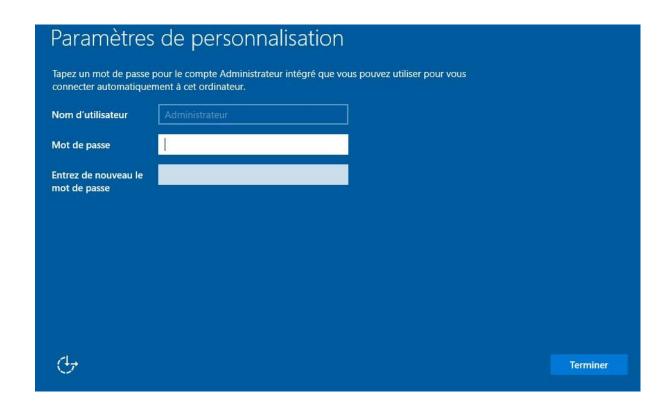


A la fin de l'installation est de la configuration est au lancement du gestionnaire de serveur nous cliqueront sur gérer, ajouter des rôle et fonctionnalité.

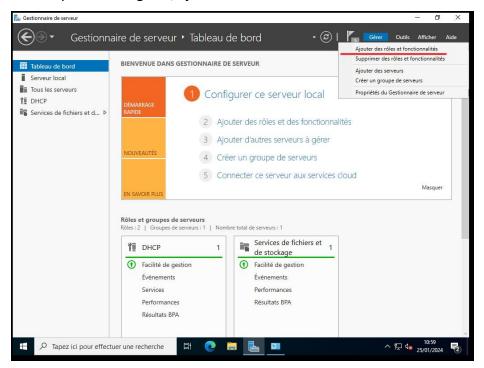


Une nouvelle fenêtre apparait, sélectionne le type d'installation en installation base sur un rôle ou une fonctionnalité, le serveur et puis sélectionner les rôles nous ajouteront Serveur DHCP. Les fonctionnalités sont automatiquement rajouter pour le DHCP en ajoutant le rôle.

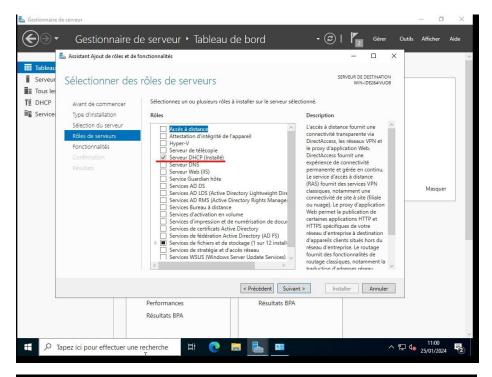

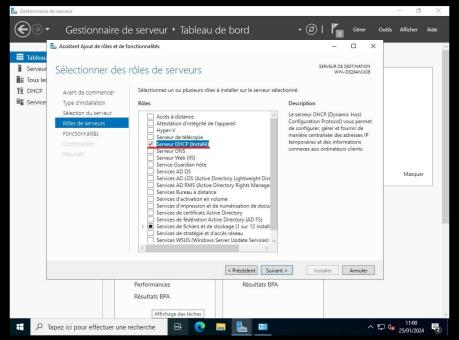

Après l'installation est le redémarrage du serveur pour appliquer l'installation complété du serveur DHCP.

Cliquer sur les notifications après le redémarrage pour finaliser la configuration du DHCP en suit cliquer sur DHCP qui est apparu à gauche de votre gestionnaire de serveur. Puis gestionnaire DHCP.

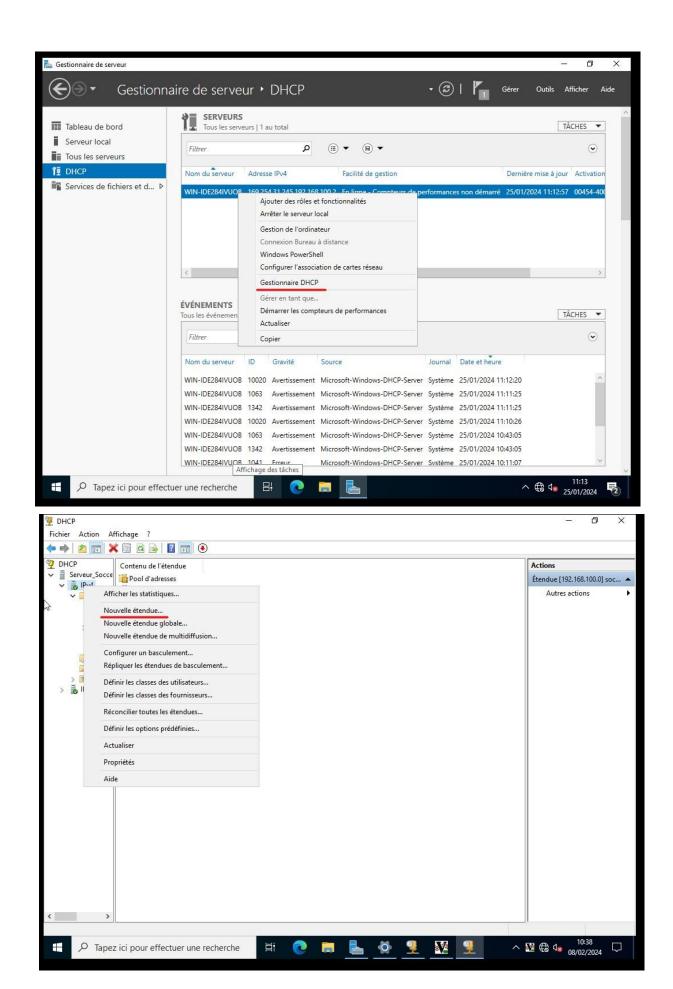

Sélection nouvelle étendue, attribuer lui un nom, est la plage d'adresse donc nous la plage d'adresse dynamique sont de 192.168.100.51 à 192.168.100.254, la passerelle est sur l'adresse 192.168.100.1.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de l'étendue

Vous devez foumir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de foumir une description.




Nom:			
Description :			
			100
		< Précédent Suiv	ant > Annuler
tant Nouvelle étendue age d'adresses IP Vous définissez la plag		entifiant un jeu d'adresses IP	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag	ge d'adresses en ide		consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura	ge d'adresses en ide ation pour serveur D	HCP-	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag	ge d'adresses en ide ation pour serveur D	HCP ———eut distribuer.	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura Entrez la plage d'adres Adresse IP de	ge d'adresses en ide ation pour serveur D ses que l'étendue p	HCP ———eut distribuer.	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura Entrez la plage d'adres: Adresse IP de début :	ge d'adresses en ide ation pour serveur D ses que l'étendue p	eut distribuer.	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura Entrez la plage d'adres Adresse IP de début : Adresse IP de fin :	ge d'adresses en ide ation pour serveur D ses que l'étendue p	eut distribuer.	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura Entrez la plage d'adres: Adresse IP de début : Adresse IP de fin :	ge d'adresses en ide ation pour serveur D ses que l'étendue p	eut distribuer.	consécutives.
age d'adresses IP Vous définissez la plag Paramètres de configura Entrez la plage d'adres Adresse IP de début : Adresse IP de fin :	ge d'adresses en ide ation pour serveur D ses que l'étendue p	eut distribuer.	consécutives.


ensuite Pour la prise en main à distance, nous avons opté pour l'utilisation du logiciel TightVNC.

Nous avons tous lancé le serveur TightVNC en configurant une plage d'adresses IP pour les adresses dynamiques fournies par le serveur DHCP.


En accédant à la section "Access Control", j'ai sélectionné l'option "Add".

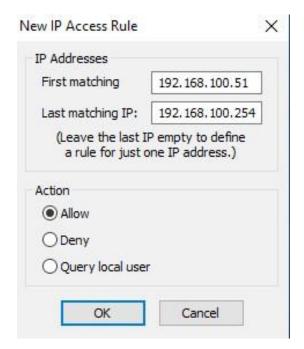


N'oubliez pas de marquer "Allow". Une fois cette étape achevée, l'affichage sera comme suit : il suffit de choisir "Accepter la connexion".

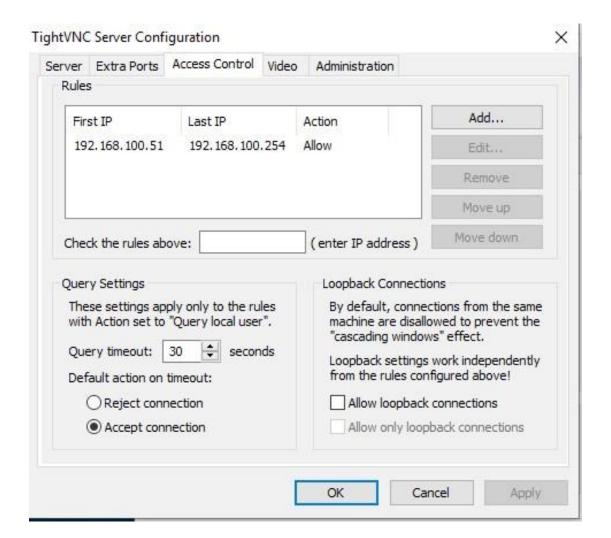

Ensuite, j'ouvre TightVNC Viewer et saisis l'adresse IP de la machine que je souhaite contrôler.

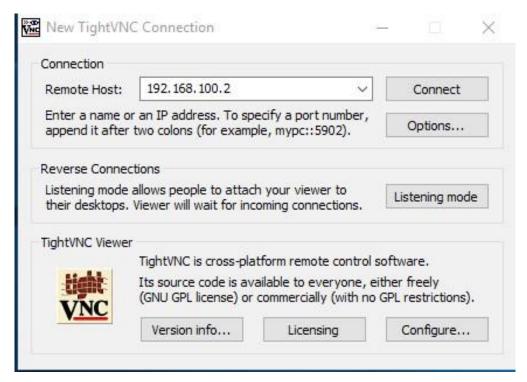

Ensuite, je clique sur "Connect", et on me demande un mot de passe. Dans mon cas, c'est "Root".

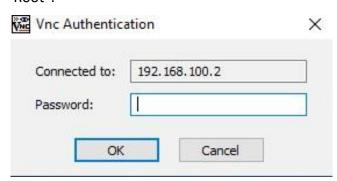


Et ensuite j'ai le contrôle sur la machine

Compte-rendu Domaine, GPO, UO, DNS

Nous avons vu précédant l'installation d'un serveur Windows 2022 et d'un serveur DHCP. Là ce compte-rendu portera sur l'installation d'un domaine et ça configuration.

Donc notre première étape est l'installation du domaine. L'utilité d'un domaine nous permet l'administration du serveur grâce à l'active directory qui nous permettra de crée des UO (unité d'organisation), les unités d'organisation sont les dossiers, groupe d'utilisateur qui nous permettre une administration claire des utilisateurs.


Donc pour installer un domaine cliquer en haut à droit sur Gérer puis ajouter un rôle.

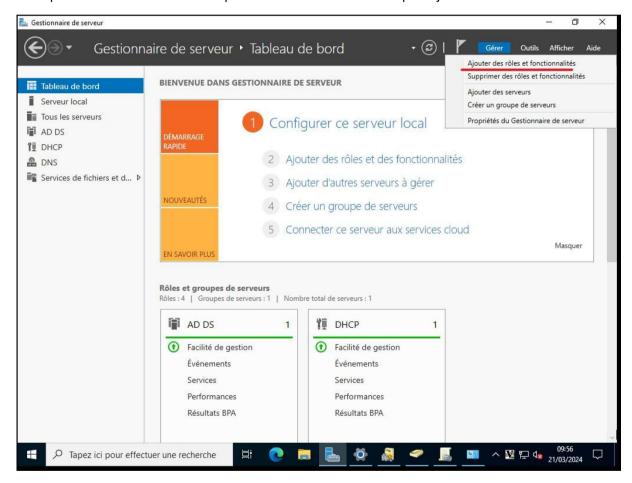


La page suivante nous affichera une fenêtre qui nous expliquera comment fonctionne l'installation de fonctionnalité nous faisons suivant, après il nous demande le type d'installation nous sélectionnerons « installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité » aux lieux de l'« installation des services Bureau à distance ». L'installation par un rôle sera celle à privilégier durant l'ajout de fonctionnalité pour déraison évidente nous n'avons pas ajouter les fonctionnalités de prise en main à distance. Nous sélectionnons le serveur où ajouter c'est fonctionnalité.

Là nous arrivons à la page ou nous devons choisir les fonctionnalités nous sélectionnons AD DS


(active directory domaine service) c'est le rôle qui nous permettra d'ajouter un nom de domaine.

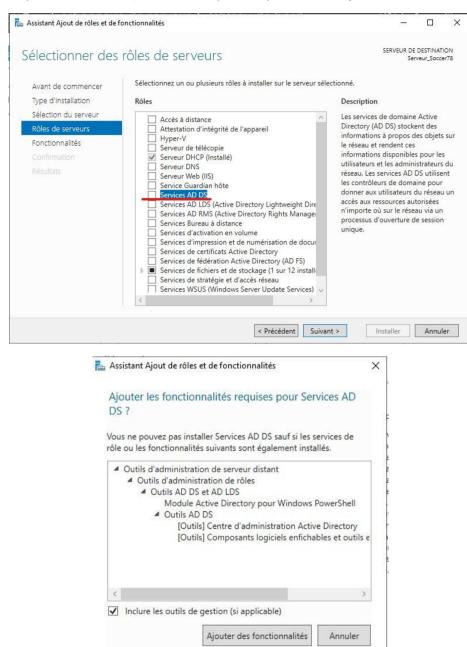


Ajouter tout c'est fonctionnalité nous rajouteront l'active directory. A l'étape de la confirmation avant de valider nous devons cocher une case qui fera redémarrer le serveur tout seul pour mettre en place les fonctionnalités.

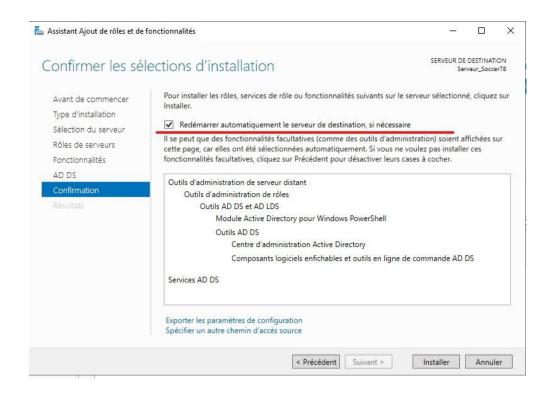


Est avant le redémarrage du serveur dans la dernière page « Résulta » un petit lien bleu doit apparaître avec la notation « promouvoir ce contrôleur de domaine » cliquer dessus une nouvelle page doit apparaître sélectionner « ajouter une nouvelle forêt » donner un nom à cette nouvelle forêt

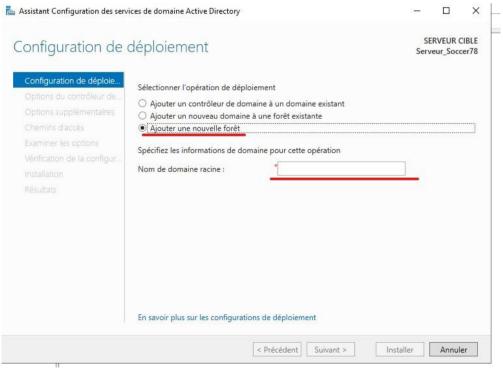

Dans l'« option du contrôleur de domaine » nous devons renseigner le mot de passe qui nous permettra de restaurais le serveur en mode hors ligne en cas de problème rencontrait.

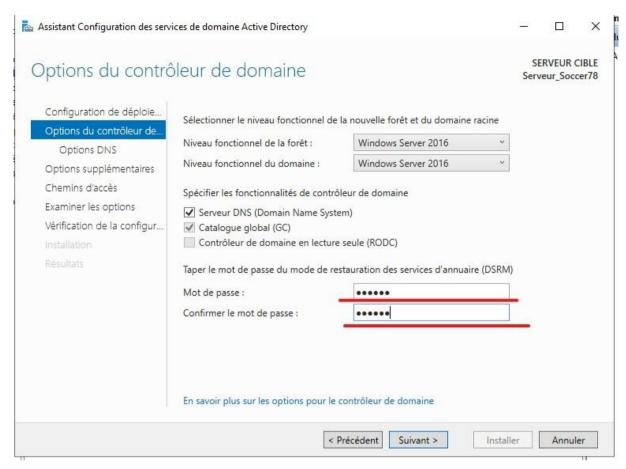


Nous pouvons sauter les étapes jusqu'à chemins d'accès. Vous devez note ou retenir les chemins d'accès au dossier du réseaux du serveur, car les dossier ou future dossier de partage qui doivent être consulter par tout personne sur le réseaux de l'entreprise devras avoir le chemin d'accès ou le mapper avec une GPO.

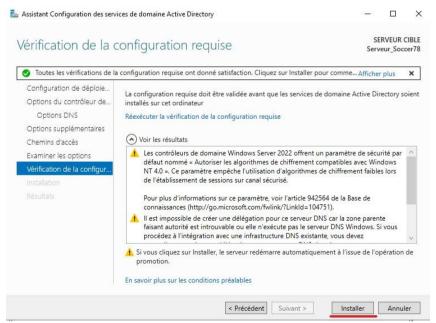


Arriver à l'étape « vérification de la configuration » cliquer sur installer après avoir relu la configuration que vous avez effectué, bravo je vous félicite vous avez créé un domaine après le redémarrage du serveur le domaine sera actif.


Notre prochaine étape comme mentionner précédemment la création d'utilisateur pour notre association. Mais avant de crée les utilisateurs nous allons créer des « UO » ou « Unité d'Organisation ». donc la première étape se rendre dans l'active directory cliquer sur Outils en haut à droit sur la page d'accueil ensuit sur « Domaines et Approbations Active Directory »

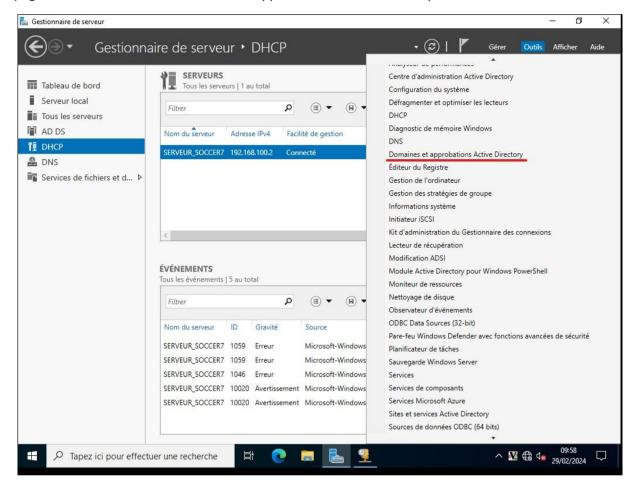

Une autre nouvelle fenêtre apparait avec tous les domaines existants dans notre cas il n'y a qu'un seul domaine faite « clique droit dessus » et cliquer sur « géré » une troisième fenêtre apparait avec tous les « unité d'organisation »

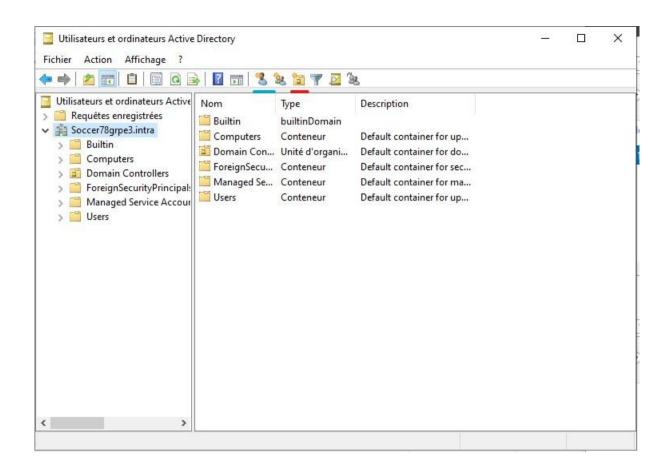

Nous allons créer plusieurs « UO », une « UO » destiné pour l'entreprise que nous appellerons « entreprise_Soccer78 » avec des sous dossiers répartis en quatre catégories « Salarie », « Benevole », « Direction » ,« Technicien ». cela doit ressembler à cela. Ça nous permette une gestion plus claire du domaine de l'entreprise et nous pourront attribuer des rôle et des « GPO » exclusivement à c'est « UO ».

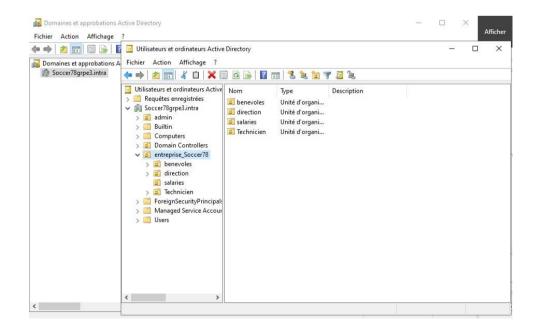

Nous arrivons enfin à la création des utilisateurs comme vue sur un screen précédent cliquer sur le petit personnage souligner en bleu dans l'un des dossiers que vous avez créé.


Attribuer lui un « prénom », « nom » et un Identifiant d'utilisateur pour se connecter l'utilité de différencier le nom, prénom de l'identifiant pour se connecter. Le nom et le prénom les informations dites personne du propriétaire du compte tandis que l'identifiant de connexion peut être totalement différent du propriétaire du compte, mais il est recommander que l'identifiant du compte possède le « nom », « . », « prénom » ou inversement.

Créer dans : Soc	ccer78grpe3.intra/
Prénom :	Initiales :
Nom :	
Nom complet :	
Nom d'ouverture de session	de l'utilisateur :
	@Soccer78grpe3.intra
Nom d'ouverture de session	de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
SOCCER78GRPE3\	


A la page suivante nous lui donnons un mot de passe dit générique ou temporaire car nous obligeront l'utilisateur de le modifier après ça.

Après la création de tous les utilisateur nous allons passer à la création de « GPO » ou « Goup Policy Object », ce sont des restriction ou des obligation que les ordinateur iront récupérer après le démarrage Windows mais juste avant l'ouverture de la session.


Retourner sur la page d'accueil cliquer sur « outils », « gestion des stratégies de groupe »

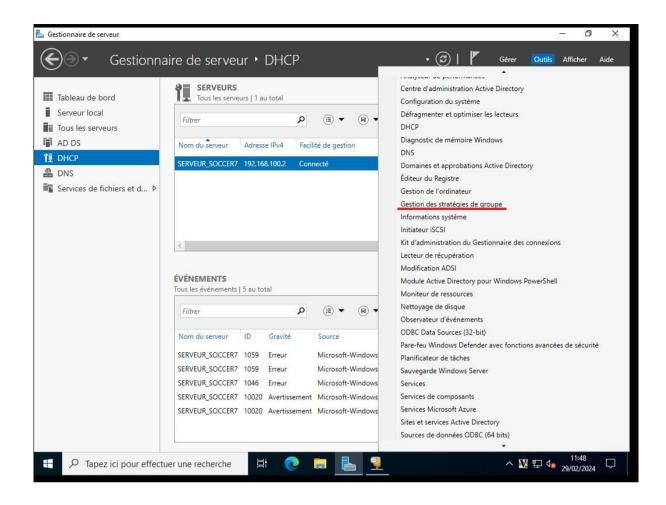

Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Faite une clique gauche sur l' « UO » de l'entreprise puis l' « UO » benevole faite clique doit crée une nouvelle GPO attribuer un nom à cette GPO. Nous allons interdire l'accès au panneau de configuration. Pour tout les utilisateur de l' « UO » benevole.

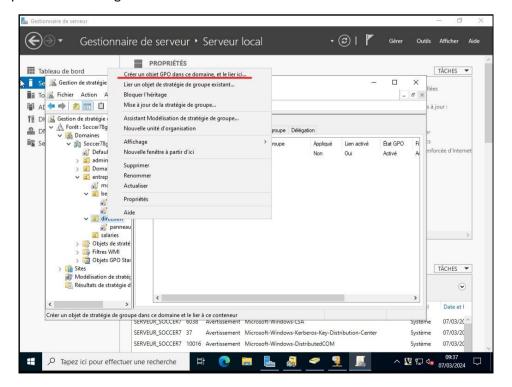


Après l'attribution du nom de la GPO faite clique droite dessus puis « modifier » la fenêtre devrais afficher cela. Nous devons nous rendre dans, « configuration utilisateur », « stratégie », « modèles d'administration », « panneau de configuration » et double cliquer sur « interdire l'accès au panneau de configuration » une nouvelle fenêtre apparait cliquer sur « activer » puis « appliquer » et ensuit « ok » voila au redémarrage des ordinateur sur le domaine tout les utilisateur benevole ne pourront accéder, aux panneau de configuration.

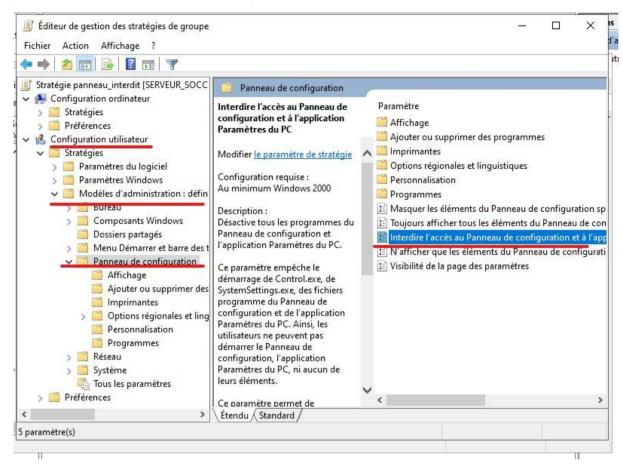


Avant la création de la deuxième GPO qui sera sur un fond d'écran propre à chaque UO nous devons crée un dossier de partage.

Pour cela rendez-vous dans le gestionnaire de serveur puis cliquer sur services de fichiers et de stockage. Puis sur partage et ensuit sur le bouton tache.

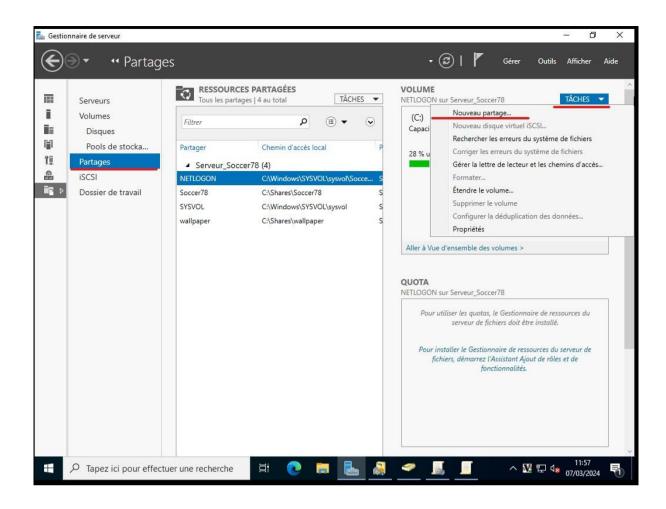

Sélectionner le profil de la création du dossier de partage, pour la création du dossier de partage qui accueillera uniquement les fond d'écran pour les « unités d'organisation », dans notre cas il sera en rapide, attribuer lui un nom et copier le chemin d'accès a distance du partage, puis donner uniquement les droit d'accès au technicien est à l'administrateur.

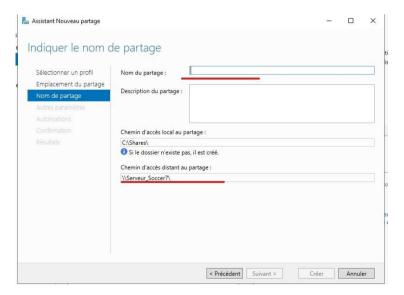


Félicitation vous avec crée un dossier de partage. Maintenant nous pouvons crée la deuxième GPO.


La deuxième GPO sera d'attribuer un fond d'écran propre à chacun comme pour la GPO d'avant créent une nouvelle avec un nouveau qui sera « Wallpaper » l'application de fond d'écran personnaliser pour chacun des unité d'organisation se fais en plusieurs étape d'abor crée une GPO qui regroupe fond d'écran propre à chacun. La GPO doit se trouvez dans l' « UO » de l'entreprise.

sur « configuration d'ordinateur », « préférences » puis « fichier ». arriver ici fait clique droit « nouveau », « fichier ». dans fichier source mettait le chemin du dossier de partage avec le nom du fichier et de l'extension, et dans le fichier de destination le chemin ou vous aurez fait une copie dans un dossier. Après avoir ajouter tout les fond d'écran que vous le voulez.

Nous arrivons à l'étape ou nous devons crée un GPO pour chaque « UO » donc pour « benevole » « salarier » et « direction ».

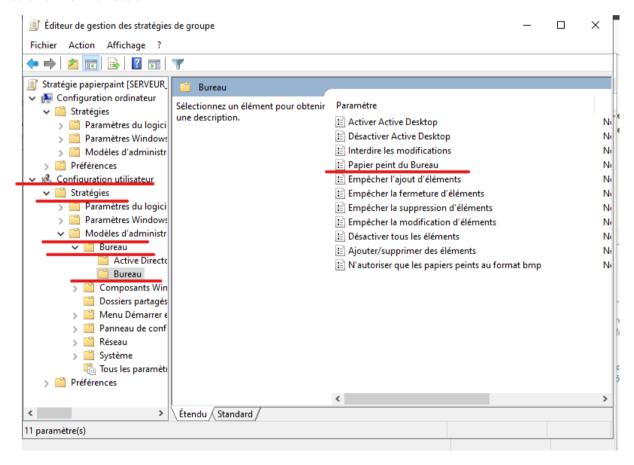


Activer la GPO est dans le papier peint nous devons renseigner ou la GPO devra récupérer le papier peint avec l'extension bravos à vous avez fait un fond d'écran propre à une « UO »

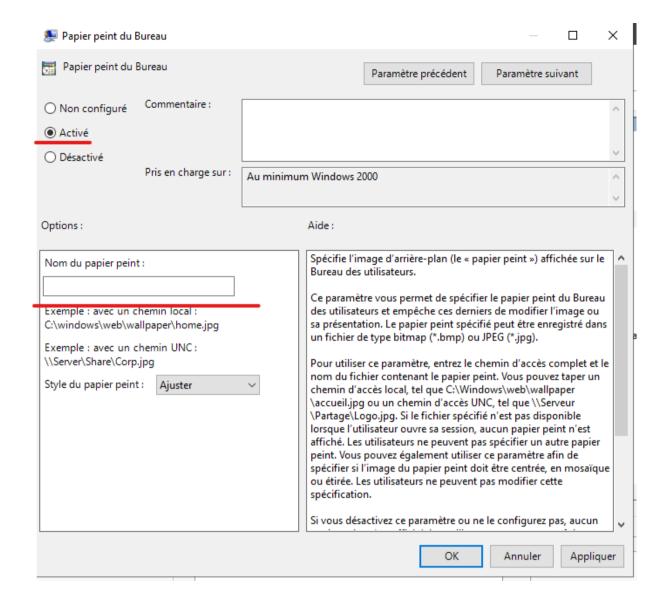

Maintenant nous allons créer un dossier de partage avec une limite d'espace de stockage propre à chacun des utilisateurs, nous devons au préalablement télécharger le rôle de « gestionnaire de ressources du serveur de fichiers ». comme vus précédemment pour ajouter un rôle installer le ce rôle se trouve dans « service de fichier et de stockage », puis dans « service de fichiers et iSCSI ».


Après l'installation retourner à l'endroit ou nous avons crée le premier dossier de partage pour les fonds d'écran. Mais cette fois au lieu de crée un dossier de partage avec un profile rapide nous utiliseront le profile avancer, comme précédant fait les même chose mais arriver au moment de l'autorisation accorder tout les droit à l'administrateur et au technicien et uniquement la lecture et écriture au dossier pour les « UO » de l'entreprise.

Après suite arriver l'étape du quota sélectionner « appliquer un quota basé sur le modèle » est choisissez « limite de 10 Go » bravos vous avez crée un dossier de partage avec une limite propre pour chaque utilisateur.

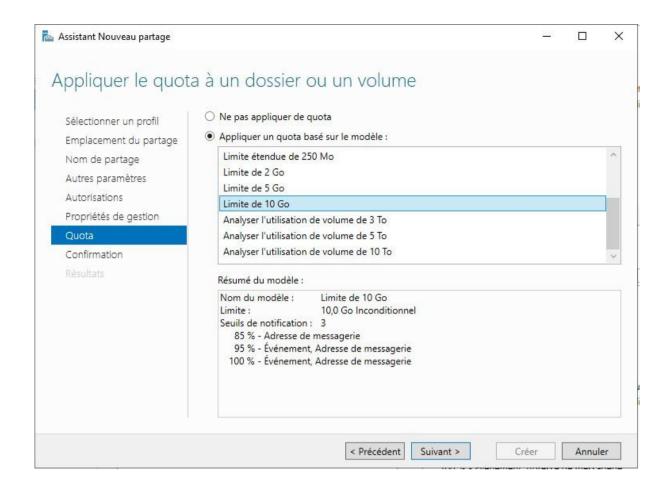


La dernière GPO que nous allons crée est un GPO pour faire monter automatiquement le dossier de partage pour les utilisateur ou aussi appeler le mappage.

Rendez-vous dans « configuration d'utilisateur », « préférence », « Mappage de lecteurs » faite clique droit nouveau lecteur de mappage

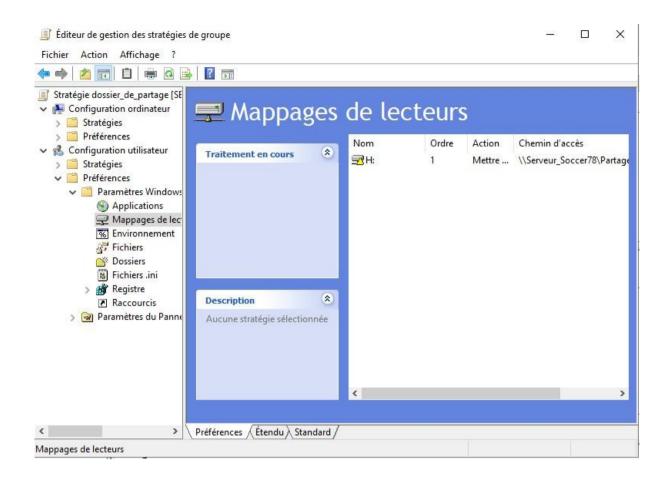

L'image suivant nous devons donner le chemin du dossier de partage crée après l'ajout appliquer l'ajout est voila vous avez mapper un dossier de partage.

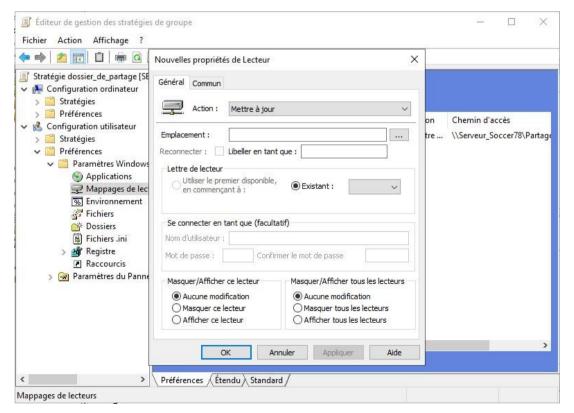


Compte Rendu Mission 3

Dans la mission 3, j'ai eu comme mission de d'installer une borne Wi-Fi et la configuration de Vlan sur le switch Aruba pour l'association l'utilité de la création d'un Vlan Wi-Fi est pour les collaborateurs possédant un ordinateur portable ou pour les visiteurs.


La première étape est de configurer la borne Wi-Fi il nous faut donc nous connecter à sa page de configuration sur internet, il faut connecter la borne dans un réseau fermer un réseau ou elle connecter à rien d'autre que à un pc. L'adresse par défaut de la borne WiFi est « 192.168.1.1 » renseigner l'adresse sur un navigateur internet.




Après avoir renseigner l'adresse IP vous tomberez sur cette page-là vous devez modifier le nom d'utilisateur et le mot de passe pour sécuriser l'accès aux autres options. Après avoir modifier l'utilisateur et le mot de passe rendez-vous dans Wireless.

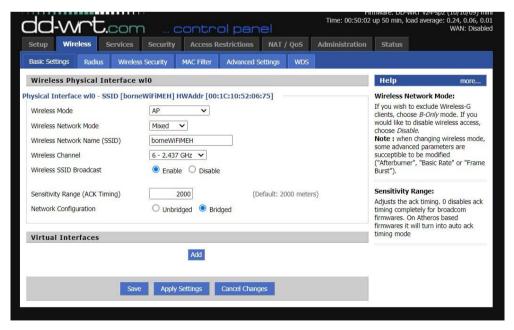

Modifier le « Wireless Network Name (SSID) » avec un nom le SSID est le nom du réseau qui apparaîtra dans la barre de recherche du Wi-Fi. Rendez ensuit dans « Wireless Security » dans « Security mode » sélectionner « WPA2 ». le mode WPA 2 est un protocole de chiffre pour protéger le réseau Wi-Fi ses la deuxième génération de se protocole.

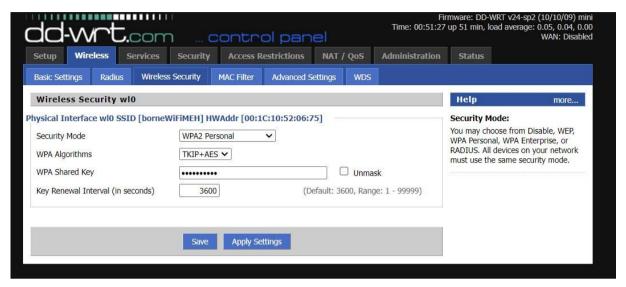

Après avoir renseigner le mot de passe dirigez-vous dans « Setup », désactiver le DHCP qui est par défaut sélectionner dans « Connection type » renseigner le domaine de votre entreprise.

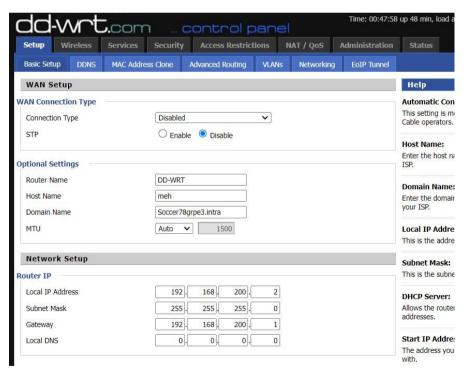

Renseigner par la même occasion l'adresse IP du réseau avec le masque et la passe réelle. Appliquer tout les changement la borne Wi-Fi vas redémarrerai après son redémarrai vous ne pourrais plus accéder a l'interface web cela est normal car l'IP de la borne Wi-Fi n'est plus la même que celle renseigner dans l'ordinateur.

La prochaine étape est de configurer les Vlan du le switch Aruba. Comme vous si dessous.

```
×
time daylight-time-rule western-europe
time timezone 60
ip default-gateway 192.168.100.3
snmp-server community "public" unrestricted
  name "DEFAULT VLAN"
  no untagged 2-8,10
  untagged 1,9
  ip address 192.168.100.6 255.255.255.0
  exit
vlan 10
  name "Reseau LAN"
  untagged 2-4
   tagged 10
  no ip address
   exit
vlan 20
  name "Wi-Fi"
   untagged 5-8
   tagged 10
   ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
MEH#
```

Pour crée un Vlan ou faut en premier lieux activer le mode configuration. Mais avant le mode configuration vous devez activer les privilèges.

Affichage et Commande:

MEH> enable

MEH# ← signifie que les privilèges son actif

MEH# configuration terminal

MEH (conf) # \leftarrow signifie

Vous pouvez désormais crée les Vlan avec les commandes suivantes.


MEH# (conf) Vlan 20 ←le Vlan étant inexistant le switch le crée

MEH (conf) Vlan 20 # ip adrress 192.168.200.1 255.255.255.0 ← renseigner l'adresse de votre réseau.

Ajout les ports qui seront dédier au Vlan 20


MEH (conf) Vlan 20 # untagged 5 - 8

Désormais rendez-vous sur le site de votre routeur pour configurer un DHCP relay pour attribuer une poule d'adresse différent au réseau LAN.

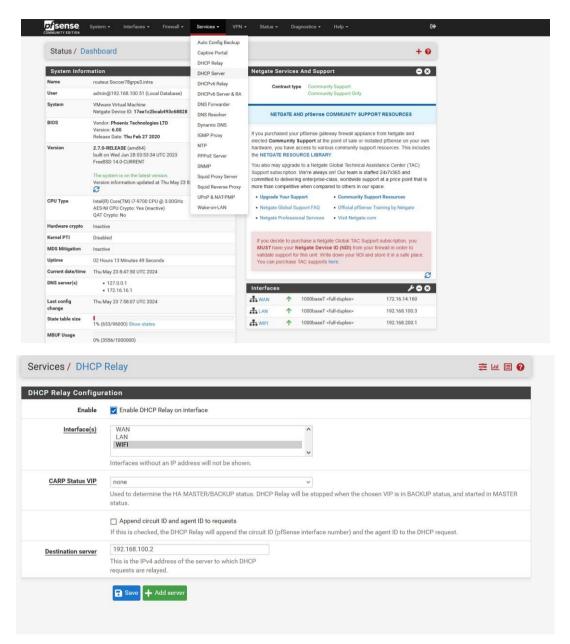

Cochet dans le Services DHCP relay « Enable DHCP Relay on interface » renseigner dans « destination server l'adresse du serveur au les requête DHCP seront renvoyer.

Il ne vous reste plus cas crée la nouvelle plage d'adresse sur votre serveur DHCP rendez-vous dans les outils DHCP faite clic droit sur IPv4 « nouvelle étendue... » une nouvelle fenêtre va apparaître renseigne si le nom de la plage d'adresse, l'adresse, le DNS, les adresses que vous voulez exclure si cela est nécessaire.

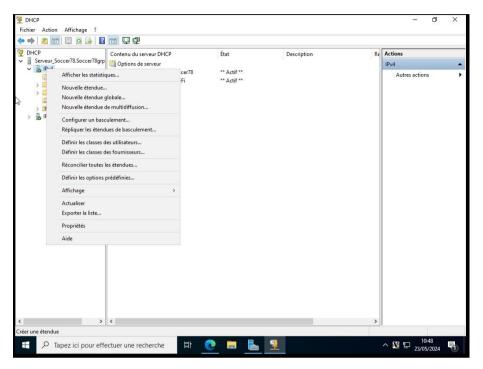

Tout ce qui vous reste à faire est de bien brancher vos câbles et vous aurez un réseau Wi-Fi séparé du réseau principale.